


Bedienelemente des Hörers

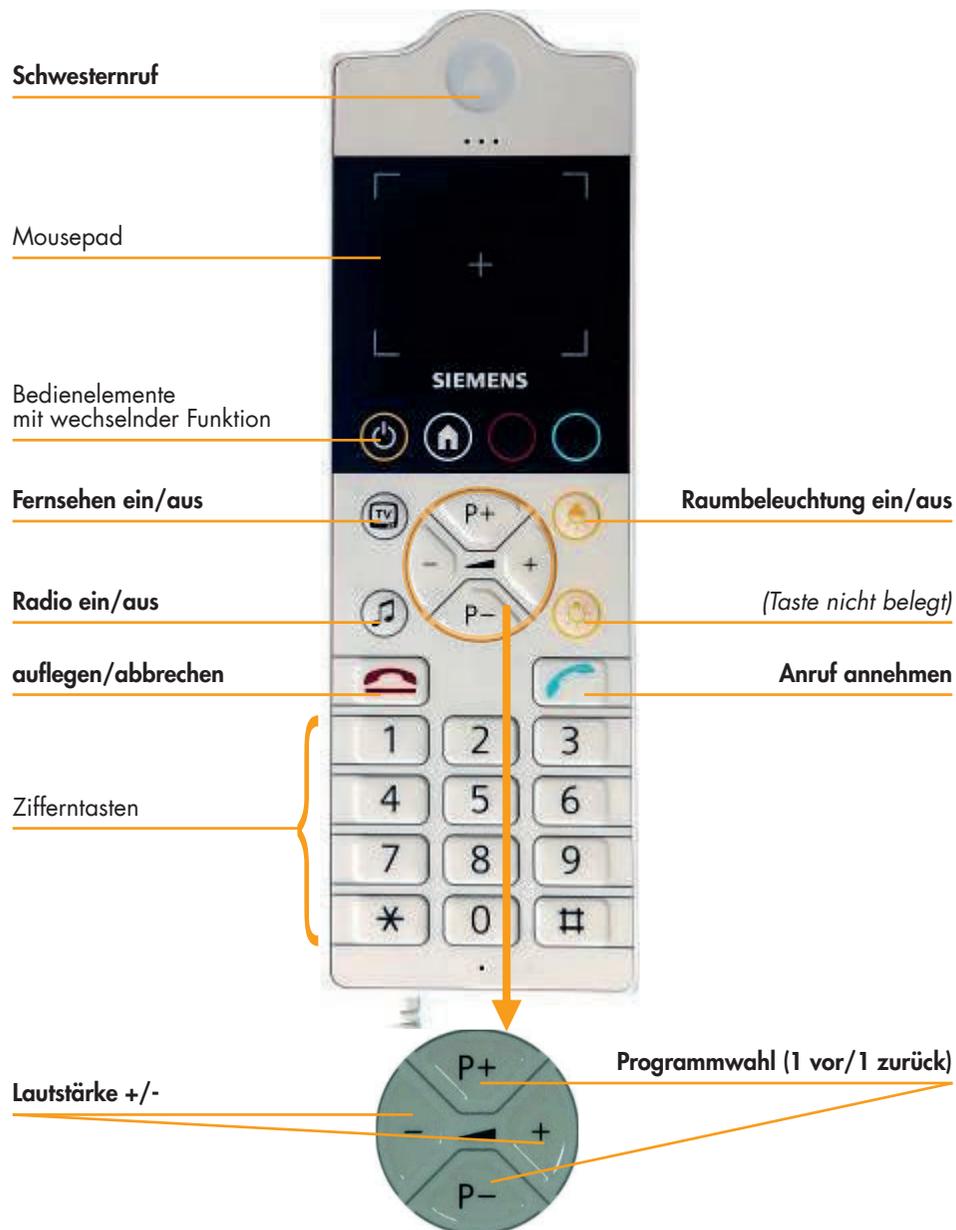

Telefonieren

Stellen Sie sicher, dass Ihre Multimedia-Karte am Monitor eingesteckt ist.




Wählen Sie die Ziffer „0“.

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer (denken Sie für Gespräche außerhalb von Lichtenfels an die Ortsvorwahl).



Drücken Sie die grüne Hörer-Taste.



Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie die rote Hörer-Taste.

Fernsehen | Radio




Schalten Sie den Monitor ein.

Wählen Sie Radio  oder Fernsehen  aus.



Zum Anzeigen der Kanalübersicht drücken Sie 2x die Radio-/Fernsehtaste.

Wählen Sie über die Zifferntasten ein Programm aus.



Mit den Tasten P+/P- schalten Sie jeweils einen Sender vor oder zurück.

Über +/- regeln Sie die Lautstärke.



Zum Ausschalten drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Monitor.

Allgemeine Hinweise

- Beim Einstecken der Chipkarte zeigt das goldene Feld zu Ihnen und Richtung Monitor.
- **Fernseh- und Radioton sind nur über den Kopfhörer möglich.** Dieser wird am Monitor eingesteckt.
- Bei Fragen oder Problemen hilft Ihnen unser Pflegepersonal gerne weiter.

Monitor



Multimedia-Karte | Kopfhörer



← **Multimedia-Karte**
Führen Sie die Karte so ein, dass die Aufschrift „Multimedia-Karte“ zu Ihnen zeigt.

← **Kopfhörer**
(3,5 mm Klinkestecker)

Die Einschübe für die Multimedia-Karte und den Kopfhörer befinden sich seitlich am Monitor.

Bitte stellen Sie sicher, dass beide ordnungsgemäß eingeführt sind.

Touchscreen

Der Monitor verfügt über eine Touchscreen-Funktion und kann auch hierüber bedient werden. Folgen Sie einfach der Menüführung.